

ÇELIKEL
www.celikeltarim.com

ÇELIKEL
CHARGER V7
PRIROČNIK Z NAVODILI
ZA UPORABO



TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION	01
Using This Manual	03
CERTIFICATE OF WARRANTY	04
Model and Serial Number Information	05
SAFETY	05-09
PRODUCT TECHNICAL FEATURES	10-11
DELIVERY AND TRANSPORTATION	11-12
ATTACHING TO THE TRACTOR	12-13
ADJUSTMENT THE LENGHT OF SHAFT	13-14
HYDRAULIC	14
BRAKES	15
LOADING SHOVEL (OPTIONAL)	15
FEED MIXTURE PREPARATION	15-16
MINERAL / PREMIX FILLING HOPPER	16
WEIGHING SYSTEM (Optional)	16
ADJUSTMENT OF STABLE KNIVE	17-18
MAINTENANCE	18
LUBRICATION	18
CONVEYOR (Optional)	18-19
POSSIBLE PROBLEMS AND SOLUTIONS	20

Dragi uporabnik;

Čestitke ob nakupu produkta Celikel Charger V. Zahvaljujemo se Vam za poslovanje. Kupili ste enega najbolje zgrajenih, najbolj zanesljivih mešalnikov, ki so na voljo. Prosimo preberite ta priročnik in navodila za uporabo previdno pred uporabo stroja. Ta priročnik vsebuje pomembna opozorila za popolno delovanje stroja in vzdrževanje in praktično rabo.

Želimo Vam prijetno uporabo Vašega stroja.

CELIKEL TARIM MAKINELERI SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ.

UPORABA TEGA PRIROČNIKA

Ta priročnik naj bo stalen del stroja in naj bo priložen stroju, če ga prodate.

Ta priročnik je bil oblikovan za pomoč in seznanjenje z Vašo enoto.

GARANCIJSKI POGOJI

Garancijski pogoji

- Garancijsko obdobje za izdelek od datuma dostave do kupca velja 1 (eno) leto.
- Razen za vidne deformacije odvisno od uporabe in označene kot deli dobave so pod garancijo našega podjetja.
- Maksimalno obdobje popravila izdelka je 30 (trideset) dni.
- V primeru okvare izdelka, bo čas popravila dodan k garancijskemu obdobju.
- Garancijsko obdobje izdelka za zamenjavo je pd preostalim garancijskim obdobjem kupljenega izdelka.
- Vsako vzdrževalno delo, ki ni oodobreno, povzroči prekinitev garancije.
- Odvisno od intenzivnosti uporabe produkta (nož, gumijasti pasi, itd.) ne morejo biti zamenjani pod garancijo.
- Izdelki neproizvedeni od podjetja Celikel, se garancijsko obdobje delov in sistemov prekine zaradi pogojev določenih od dobavitelja.
- Dobavljeni s propelerjem kot so srednja ročica in gred kot darilo, je izven garancijskih delov.
- Servisne točke ne spadajo pod garancijska popravila transporta, pakiranja, delov in servisa, stroške plača kupec.
- Uporabnik ne more zahtevati odobritev garancije v primeru sprememb na stroju ali neuporabi originalnih rezervnih delov podjetja Celikel.
- Nepravilna uporaba stroja povzroči konec garancije.
- Proizvajalec ni odgovoren za vzdrževanje, ki ga mora opravljati kupec.
- Neodobreni in nepodpisani dokumenti s strani kupca so neveljavni pri garanciji.
- Odgovornost pripada trgovcu, zastopniku proizvajalca za izpolnjenje garancjskih dokumentov.
- Kupljeni produkti so izven garancije zaradi vseh sprememb b garancijskem certifikatu.

Çelikel Tarım Makineleri San. ve Tic. Ltd. Şti

3. OSB İhsan Dede Cad. 13. Sok. No: 10

Selçuklu / KONYA/ TÜRKİYE

+90 444 49 42

info@celikeltarim.com

ime izdelka : CHARGER V.....

model stroja :

serijska številka :

čas dostave :

leto izdelave :

prodajno podjetje / pooblaščen servis

štampljka :

podpis :

MODEL IN INFORMACIJE O SERIJSKI ŠTEVILKI

Serijska številka je locirana na prednjem spodnjem panelu.

CELİKEL
PROFESYONELLERİN TERCİHİ - THE CHOICE OF PROFESSIONALS

Seri No
Serial Nr

Ürün Adı
Product Name

Modeli
Model

Opsiyonlar
Options

Ağırlık
Weight

Üretim Yılı
Production Year

Min-Max Bg
Min-Max Hp

CE

Büyük Kayacık Mh.
3. Organize San. Böl.
İhsandede Cad.
13 Nolu Sk. No: 11
Selçuklu / KONYA / TR

+90 444 49 42
+90 332 345 15 04
www.celikeltarim.com
info@celikeltarim.com

MADE IN TURKEY

VARNOST

Neupoštevanje the navodilin varnostnih opozoril v tem priročniku in na varnostnih nalepkah lahko vodi do resnih poškodb ali smrti.



► Vsaka oseba, ki bo upravljala stroj ali vzdrževalna dela na mešalcu mora najprej prebrati in razumeti ta priročnik in varnostna opozorila enote.

► Ta priročnik z navodili naj bo vedno dosegljiv za odgovorne za delovanje in vzdrževanje tega mešalca.

► Vsaka oseba, ki ne razume varnosti in navodila delovanja v tem priročniku, ni kvalificiran za upravljanje tega mešalca.



► Ugasnite motor in odstranite ključ za vžig pred opravljanjem vzdrževalnih del ali popravil.



► Prepričajte se, da je traktor pravilno pozicioniran. Teža prednjega dela traktorja mora biti maksimalno 1500 kg. Prosimo, prepričajte se, da hitrost PTO ni pod 540 RPM.



► Gasilni aparat naj bo vedno na traktorju.



► Traktor mora biti opremljen z opremo za prvo pomoč.



► Nobena oseba se ne sme voziti na stroju, saj lahko pride do poškodb zaradi udarca s tujki in lahko padejo s stroja. Prav tako ovirajo delo delavca pri upravljanju stroja na nevaren način.



► Oseba, ki bo traktor uporabljala, nesme biti utrujena in nenaspana.



► Ne vžgite stroja, ko so druge osebe v bližini traktorja. Prosimo, poskusite biti varni pred in med delom s traktorjem in strojem.




► Prepričajte se, da je traktor pravilno pozicioniran. Teža prednjega dela traktorja mora biti maksimalno 1500 kg. Prosimo, prepričajte se, da hitrost PTO ni pod 540 RPM.



► Prosimo, pomnite, da lahko gibljivi in vrtljivi deli stroja stisnejo ali potlačijo. Ne odpirajte ali odstranjujte varnostnega pokrova medtem, ko je podajalč povezan na traktor.



► Ne upravljajte stroja/podajalnika brez varnostnih zaščit na mestu. Gibljivi deli lahko stisnejo ali zmečkajo ter tako povzročijo osebne poškodbe ali smrt. Odklop PTO linije pred odstranitvijo zaščite za nastavljanje ali servis.

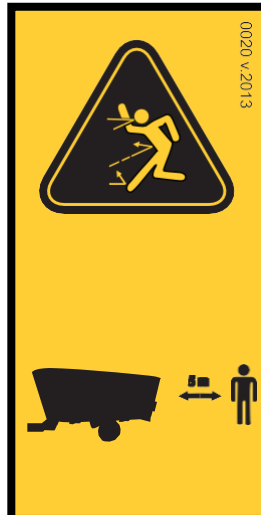

► Nevarnost letečih predmetov. Ohranite varno razdaljo od stroja.



► Izognite se približevanju predmetom, medtem ko se stroj giblje. Prosimo, počakajte, da je stroj v popolnoma negibljivem položaju. Varujte se pred ostrimi predmeti.



► Ujetje v gibljivih delih lahko povzroči resne poškodbe ali smrt. Vse zaščite naj bodo na mestu v vsakem trenutku. Prepričajte se, da se gibljivi pokrovi prostovrtijo. Nosite tesno prilegajoča oblačila. Ustavite motor in se prepričajte, da je PTO linija ustavljena pred nastavljanjem, povezovanjem ali čiščenjem opreme PTO gredi.



► Visokotlačno olje lahko prodre skozi kožo in povzroči resne poškodbe, gangreno ali smrt. Če ste se poškodovali, takoj poiščite nujno medicinsko pomoč, operacija je nujno potrebna za odtranitev olja. Ne uporabljajte prstov ali kože za preverjanje uhajanja. Znižajte tovor ali razbremenite hidravlični tlak pred zrahljanjem fittingov.



► Držite otroke v stran od gibljivih delov stroja.



► Ne dovolite tujkom, da pridejo v mešalec.



► Po tem, ko ste konec s strojem je treba vse hidravlične mehanizme vrniti na svoje mesto. Ne stojte za traktorjevim kolesom.



► Držite se stran nadzemjskih električnih linij, lahko pride do električnega šoka brez direktnega kontakta. Ta stroj ni na tleh. clear of overhead power



► Uporaba osebne varnostne opreme.



► uporabite rezervne dele v našem podjetju. Prosim, uporabite originalne dele v našem podjetju.



► Za tehnične okvare ali podobne situacije lahko pokličete na servis 7/24h. Kontakt: +90(332) 345 15 02 +90 444 49 42



TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PRODUKTA

Volumen	0.75 m ³	1.5 m ³	3 m ³
Napajanje	Električno (Monofaza) + PTO	Električno (Trofaza) + PTO	PTO
Min. zahtevana moč*	220 V - 3kW/4HP	380 V - 7,5 kW /10 HP	30 HP / 21 kW
Mak. Teža	90 kg	310 kg	830 kg
Razkladalna vrata	Ročno	Hidravlično	Hidravlično
Transportni trak	-	-	Izbirno
Polžni sistem	1Pcs	1 Pcs	1 Pcs
RPM polžnega sistema	50 RPM	50 RPM	34 RPM
Število nožev	5 Pcs	5 Pcs	6 Pcs
Število nasprotnih nožev	2 Pcs	2 Pcs	2 Pcs
PTO rotacija	-	540 RPM	540 RPM
Sistem tehtanja	-	-	Izbirno
Število tovornih celic	-	-	3 Pcs
Debelina stranske stene	3 mm	5 mm	5 mm
Debelina dna	6 mm	15 mm	15 mm
Debelina polžnih nožev	5 mm	6 mm	8 mm
Dolžina (A)	1250 mm	1850 mm	3300 mm
Širina (B)	810 mm	1200 mm	1750 mm
Višina (C)	1610 mm	1650 mm	2200 mm
Možnosti gum	4 Pcs	2 x (10:0X75-15,3)	2x(10:0X75-15,3)
Teža	230 kg	480 kg	1250 kg

Volumen	5 m ³	8 m ³	12 m ³
Napajanje	PTO	PTO	PTO
Min. zahtevana moč*	25 kW / 40 HP	48 kW / 65 HP	59 kW / 80 HP
Mak. Teža	960 kg	1670 kg	2480 kg
Razkladalna vrata	Hidravlično	Hidravlično	Hidravlično
Transportni trak	Izbirno	Izbirno	Izbirno
Polžni sistem	1 Pcs	1 Pcs	2 Pcs
RPM polžnega sistema	34 RPM	31 RPM	31 RPM
Število nožev	6 Pcs	8 Pcs	14 Pcs
Število nasprotnih nožev	2 Pcs	2 Pcs	2 Pcs
PTO rotacija	540 RPM	540 RPM	540 RPM
Sistem tehtanja	Izbirno	Izbirno	Izbirno
Število tovornih celic	3 Pcs	3 Pcs	4 Pcs
Debelina stranske stene	5 mm	7 mm	10 mm
Debelina dna	16 mm	20 mm	22 mm
Debelina polžnih	8 mm	8 mm	10 mm

nožev			
Dolžina (A)	3900 mm	3600 mm	4800 mm
Širina (B)	1800 mm	2100 mm	2400 mm
Višina (C)	2650 mm	2800 mm	2900 mm
Možnosti gum	2x(10:0X75-15,3)	2x(10:0X75-15,3)	2x(4.00x60 R15,5)

Volumen	14 m ³	16 m ³	20 m ³
Napajanje	PTO	PTO	PTO
Min. zahtevana moč*	80 HP	90 HP	110 HP
Mak. Teža	2950 kg	3400 kg	4250 kg
Razkladalna vrata	Hidravlično	Hidravlično	Hidravlično
Transportni trak	Izbirno	Izbirno	Izbirno
Polžni sistem	2 Pcs	2 Pcs	2 Pcs
RPM polžnega sistema	31 RPM	31 RPM	31 RPM
Število nožev	8 Pcs (Total 16)	8 Pcs (Total 16)	10 Pcs (Total 20)
Število nasprotnih nožev	4 Pcs	4 Pcs	4 Pcs
PTO rotacija	540 RPM	540 RPM	540 RPM
Sistem tehtanja	Izbirno	Izbirno	Izbirno
Število tovornih celic	4 Pcs	4 Pcs	6 Pcs
Debelina stranske stene	10 mm	10 mm	10 mm
Debelina dna	22 mm	22 mm	22 mm
Debelina polžnih nožev	10 mm	10 mm	10 mm
Dolžina (A)	5900 mm	6000 mm	6500 mm
Širina (B)	2400 mm	2200 mm	2400 mm
Višina (C)	3100 mm	3300 mm	3500 mm
Možnosti gum	4x(4.00x60 R15,5)	4x(4.00x60 R15,5)	4x(4.00x60 R15,5)
Weight	4350 kg	5500 kg	7000 kg

DOSTAVA IN PREVOZ

- © Naložite stroj z nalagalnim vozilom z zadostno kapaciteto za dvig.
- © Prepričajte se, da je vrv in veriga dovolj močni za uporabo pri nalaganju.

OPOZORILO

Glejte specifikacije za težo vašega stroja.

- © Vedno preverite, da uporabljate pritrdilne točke na vašem stroju.
- © Prepričajte se, da je namestitev v vozilu in stroju za osebo, ki je tam.
- © Nobena oseba ne sme biti v prikolici med transportom.
- © Zavarujte po natovorenju, prosimo pritrdite zahtevane točke.
- © Vedno uporabite zaščito za prednja in zadnja kolesa.
- © Po namestitvi se prepričajte, da skupna višina ne presega dovoljenih omejitev.

Prevoz vlečenja s traktorjem

- ⊗ Prepričajte se, da je stroj popolnoma povezan s traktorjem.
- ⊗ Upoštevajte omejitev hitrosti (Maks. 15 km/h).
- ⊗ Ne upravljajte stroja na javnih cestah.
- ⊗ Zmanjšajte hitrost na mokrem in mehkem terenu.
- ⊗ Vozite previdno na bolj strmeh in divjem terenu.
- ⊗ Ne dovolite osebam ali živalim, da se vozijo na stroju.
- ⊗ Prosimo ugasnite skladišni trak stroja in nalagalne lopate po končanem delu.
- ⊗ Vedno uporabite traktorjeve opozorilne znake in naprave med vožnjo na javnih cestah.

Imejte odsevnike za stroj.

PRIKLOP NA TRAKTOR

ZA PRIKOLIČNE TIPE MODELOV

OPOZORILO

- ⊗ Prepričajte se, da ni nikogar v območju traktorja in stroja.
- ⊗ Vžigite traktor in ga peljite vzvratno do vlečnega droga.
- ⊗ Nežno povlecite vlečni drog za priklop stroja na traktor.
- ⊗ Izklopite traktor in preverite vlečni drog stroja.
- ⊗ Naredite povezano pogonske gredi.

OPOZORILO

Preverite, če je dolžina pogonske gredi primerna in kakšno je stanje ohišja.

- ⊗ Zavarovati morate ohišje pogonske gredi.
- ⊗ Prepričajte se, da ste zaklenili pogonsko gred.
- ⊗ Povežite napajalni kabel na sistem tehtanja traktorjeve baterije.
- ⊗ Naredite hidravlične povezave. (Za modele brez hidravlične pumpe)
- ⊗ Za vklop transportnega položaja prosimo dvignite nogo stroja.

OPOZORILO

Prepričajte se, da so vsi kabli pravično priklopljeni in povezani. Za hitrejše in varnejše povezave lahko uporabite vtičnico na koncu traktorja.

ZA VISEÇE TIPE MODELA

OPOZORILO

Prepričajte se, da ni nikogar v okolici traktorja ali stroja.

- © Vžigite traktor in ga peljite vzvratno do vlečnega droga.
- © Izklopite traktor in priključite stroja na tritočkovni priključ.
- © Naredite povezano pogonske gredi.

OPOZORILO

Preverite, če je dolžina pogonske gredi primerna in kakšno je stanje ohišja.

- © Zavarovati morate ohišje pogonske gredi.
- © Prepričajte se, da ste zaklenili pogonsko gred.
- © Naredite hidravlične povezave. (Le za tipe 1,5 m³ PTO)

NASTAVITEV DOLŽINE GREDE

Dolžina povezave mora biti izmerjena pred pogonsko gredjo. Če je potrebno, morate nastaviti dolžino pogonske gredi. Te dejavnosti so opisane spodaj.

© Dožina PTO gredi mora biti izmerjena (razdalja med traktorjevo PTO in strojevo gredjo) in odrezati višek.

- © Veriga na pogonski gredi je odstranjena.



- © Pogonska gred je razdeljena na dva dela.




© Pogonska gred je zavarovana s objemko. Določite koliko presežka treba odrezati.



© Odvečni del pogonske gredi ahko odrežete na dveh mestih.

© Dele pogonske gredi sestavimo spet skupaj.

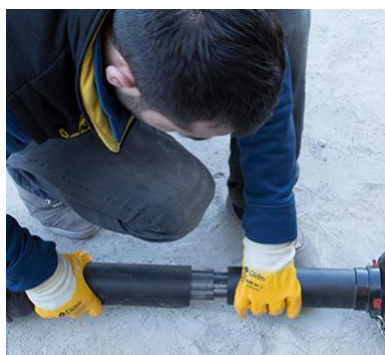

© Ponovno pritrdite verigo na pogonsko gred.

© Del pogonske gredi se priklapi na traktor, druga stran pa na stroj (velika stran).

© Prepričajte se, da sede na pogonsko gred plin mlinskega kanala.

HIDRAVLIKA

Dva dvojna hidravlična izhoda z ISO standardom skladnimi spoji so zahtevani za podajalec mešalca.

Hidravlični spoji se na traktor povežejo normalno s netlačnim sistemom.

Za zagotavljanje, da sistem ni pod tlakom pred odklopom cevi, premaknite kontrolno ročico ventila za njihov ekstremni položaj, ko je traktor izklopljen, tako, da se vsak mogoč tlak od hidravličnega sistema vrne v traktorjev tanker.

Maksimalen tlak hidravličnega sistema je 21 barov. Pomnite tudi maksimalno razliko tlaka v hidravličnem motorju navzkrižnega transporterja, kar pomeni razliko v absolutnem tlaku med vhomom in izhodom mora biti 185 barov.

Praktično, vhom navzkrižnega transporterja mora biti takoj izklopljen, če pride do ovir, ki mu preprečujejo delovanje.

ZAVORE

V nekaterih tipih je kot dodatna oprema na voljo ali hidravlične bobnaste zavore za Celikel podajalnik mešalec. Izbirna oprema zavor je namesti v tovarni.

NAKLADALNO KORITO (Izbirno)

OPOZORILO

Ne stojte pod koritom med odpiranjem in zapiranjem. Kontrola nalagalnega korita je v stroju.

- ⦿ Napolnite korito z zadostno količino krme.
- ⦿ Ponovno odstranite korito za dotok v stroj.



OPOZORILO

Ne naložite več kapacitete v korito. Uporabite le nalagalno korito.

PRIPRAVA MEŠANICE KRMILA

Preverite, če je pravilno sestavljeno, nastavljeno in namazano. Preverite, če je dovolj olja. Preverite, da so vsi vijaki in sorniki pravilno pritrjeni in je pogonski pas pravilno napet.

OPOZORILO

Ne uporabljajte stroja za druge namene kot je priprava mešanice krme. Bodite pozorni, da ne pride v kontakt z škarjami med nalaganjem krme. Ne stskajte krme v stroju, da bi dobili notri več krme.

- ⦿ Bodite pozorni, da ugasnete vrata stroja transporterja.
- ⦿ Za delovanje stroja uporabite 540RPM PTO (električni motor na nekaterih delih) začnite podajati tovor. Prepričajte se, da stroj dela brez napak.
- ⦿ Najprej, naložite slamo, seno. Takšno krmo lahko skrajšate z rezalnim proces z mešanjem določen čas.

● Naložite velike bale na sredino dveh polžev, proti centru stroja. To bo zagotovilo, da velike bale hitreje razreže.

● Drugič, naložite koruzno silažo, pelete itd. v stroj.

● Tretjič, naložite vitamine, minerale, premiks in žita.

● Končno, v mešanico treba dodati olje ali vodo.

POMNITE

Količina hrane v mešalnem času vstavljenem v stroj po vsej krmi v stroju in lahko variira glede na lastnosti in gostoto krme. Položaj mešalnikovega noža je lahko zamenjan za povečanje rezanja visoke krme. Fiksni noži stroja so bolj aktivni, če vstavite več. Ne pozabite na uporabo fiksnih nožev za večje rezanje; potrebuje več moči.

MINERAL

PREMIKS POLNILNI LIJAK

(izbirno do 8m³ do 52m³)

Nekateri modeli mešalca vmešajo v krmilno mešanico mineralne premikse itd. Na zadnji strani je mineralni tank, za lažje dostopanje do sestavin. Ta tip krmilnih dodatkov v prahu je treba vmešati po dodatku vseh komponent odmerka stroja.



SISTEM TEHTANJA

(izbirno)

Če sistem tehtanja je na voljo v vašem stroju, prosimo preverite sistem tehtanja v skladu z priročnikom z navodili dodanimi v tem vodiču.

NASTAVITEV NASPROTNIH NOŽEV

Uporaba nasprotnih nožev je priporočena za mešanje in rezanje lahkih substanc. Med običajnim mešanjem, nasprotni noži niso potrebni. Uporabite nasprotne nože le, ko je nujno, v drugih besedah, ko se je material v tanku obrača z isto hitrostjo kot polži. Neprenehna uporaba nasprotnih nožev lahko privede do presežka materiala v tanku.

Za stabilno nastavitev nožev, odstranite zaklepalni klin. Vstavite ponovno zaklepalni klin po tem, ko nastavite globino rezil na željeno velikost rezanja. Izbirni hidravlični dvizni model nožev se nastavi s kontrolnimi ročicami.



ROTACIJSKA HITROST POLŽEV

(v nekaterih modelih)

Nekateri modeli imajo možnost nastavitve rotacijske hitrosti polžev. Hitrost se nastavi v dveh stopnjah. To zahteva obračanje ročica na prednjem delu stroja. Skrajša čas, ki je potreben za pripravo vabe izbire v visoki prestavi, ne pozabite, da je potrebna tudi večja moč stroja.



RAZKLADANJE

OPOZORILO

Prosimo, nastavite nasprotne nože pred začetkom podajalnega procesa, ki že smeša material. Drugače je lahko material bolj ločljiv kot predvideno.

Stroj dela za razdelitev krmilne mešanice in dosega homogenost, medtem ko stroj začne delati s primernim transporterjem.

© Odprite razkladalni pas transporterja na zahtevano raven. Količina krmila za razdelitev do odprte ravni pasa transporterja.

© Med razdelitvijo krmila, se premikajte počasi s traktorjem naprej.

© Pas transporterja in razkladalna vrata lahko nadzorujete z ročnimi, ukaznimi ali traktorjevimi ventili. Prav tako je lahko ponujeno kot izbira na nekaterih modelih.



VZDRŽEVANJE

Očistite stroj po vsaki uporabi za daljšo življenjsko obdobje. Če stroj ni dovolj očiščen, lahko to ustvari ugodno okolje za rast škodljivih organizmov in povzroči nevarnost za zdravje vaših živali.

OPOZORILO

Ne upravljajte stroj in traktorja med vzdrževanjem, popravili in čiščenjem.

MAZANJE

Nujno je, da sledite mazalnemu vodiču:

Za mazanje ležajev, uporabite dobro kvaliteto večnamenskega maziva. Zamenjajte vse poškodovana ali manjkajoča maziva takoj. Vedno očistite mazalko pred uporabo. Mazivo nanašajte počasi dokler se okrog ležajev ne pojavi kapljica. Enkrat mesečno preverite linije in povezave za uhajanje.

	Tip olja	Čas menjanja
Menjalnik	SAE 140	1000 ur / letno
Hidravlika	ISO VG 46	letno
Mazanje	mazivo	tedensko

TRANSPORTNI TRAK (izbirno)

Nastavitev napetosti transportnega traka

Stroj je opremljen s razkladalnim transportnim trakom, ki se nastavi na stroju. Če morate nastaviti napetost, sledite tem navodilom.



- Zrahljajte sornike, ki varujejo ležaje gredi na obeh straneh traku.
- Nastavite napetost traku s napenjanjem matice ali rahljanja mehanizma.
- Ko dvignete roko in napnete trak mora biti do 1 cm.
- Pritrdite sornike.

Nastavitev hitrosti transportnega traka

Nekateri modeli so opremljeni s kontrolnim ventilom za dotok za spreminjanje hitrosti transportnega traka. Uorabite nastavitvene mehanizme, prikazane na sliki za zmanjšanje ali povečanje hitrosti.



OPOZORILO

Če boste kontrolni ventil popolnoma zaprli, trak ne bo delal in pride do napake v hidravličnem sistemu.

MOGOČI PROBLEMI IN REŠITVE

Znak okvare	Razlog okvare	Rešitev
Traktor je izjemno prisiljen.	Neprimerna gostota krme Tujki v polžih. Napaka v PTO.	Bodite pozorni na red krmne mešanice. Ne nameščajte jih, ko stroj ne dela. Ne vstavljajte več materiala kot je silaža, melasa itd. Odstranite povodec krme kot je silaža, bala.
Razkladalni trak ali zadnji nakladalec ne delujeta.	Ni olja v hidravličnem sistemu Olje pušča v hidravličnem sistemu Ukaz je napačen Okvara hidravlične pumpe Voda v hidravličnem sistemu	Preverite raven olja. Preverite hidravlične povezave in cevi. Preverite električno napeljavo in ukaz. Zamenjajte hidravlično pumpo. Zamenjajte hidravlično olje.
Čeprav PTO deluje, polži ne delajo.	PTO je okvarjena Menjalnik je okvarjen	Zamenjajte PTO. Kontaktirajte najbližji pooblaščen servis.
Polži delajo počasneje in glasneje kot ponavadi.	Menjalnik je okvarjen	Kontaktirajte najbližji pooblaščen servis.
Razkladalni trak ne deluje.	Trak je zataknjen. Klin je prerezala trak. Hidro motor je okvarjen. Hidravlični sistem je okvarjen. Hitrostni kontrolni ventil je zaprt na razkladalcu.	Prepričajte se, da ni krmila med traki. Zamenjajte klin. Zamenjajte trak hidro motorja. Preverite t hidravlične povezave in cevi ter pumpo. Odprite hitrostni kontrolni ventil.
Razkladalec se ne zapira.	Povezave so zrahljane. Lok je preveč pokrit,	Preverite povezave vijakov. Zamenjajte razkladalnik.