

UPORABNIŠKA NAVODILA ZA KONTROLNIK SEJANJA



Sejalnik semen ima spodaj omenjene funkcije;

Hitrost sejanja (3. del).

Kaže delno in skupno površino kot are ali hektare. (4. del – Nastavitveni meni za strokovnjake/poznavalce)

Vizualno, osvetljeno in zvočno opozorilo na zaslonu, ko ni pretoka semen v določenem časovnem obdobju (4. del). Vsaka enota je posamično nadzorovana.

Dokler je pretok semen, sje na zaslonu vidna le hitrost sajenja in polje z informacijami. LED osvetljava je izključena. Ko je pretok semen moten, se na zaslonu pokaže katera enota deluje moteno in prižge se LED osvetljava na motenem polju.

Primer:

Sejalna hitrost = 6 km/h

Razdalja med semeni = 16 cm

Časovno obdobje = 0,25 sn

V skladu z zgoraj navedenimi vrednostmi, naprava zvočno in vizualno opozori, koveč kot 3 semena ne padejo skozi sejalnik. V skladu s tem vas naprava opozori v največ 0,42 mt. Oglejte si tabelo za druge vrednosti.

Izračun količine semen, ki ne padejo:

Količina semen, ki ne padejo = ((hitrost) * (Časovno obdobje) * (multiplikator)) / (razdalja med semeni)

Količina semen, ki ne padejo = 6 km / h * 0,25 sn * 27,7 / 16 cm

= 2,59 semen torej približno 3 semena.

*Drilling speed = hitrost sajenja

Drilling Speed 7 km/h

[illegible]

Drilling Speed 8 km/h

		Distance Between the Seeds (cm)																																								Seed Quantity							
(m)	(sec)	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82		84	86	88	90			
0,56	0,25	14	9	7	6	5	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1,11	0,50	28	19	14	11	9	8	7	6	6	5	5	4	4	4	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1,67	0,75	42	28	21	17	14	12	10	9	8	8	7	6	6	6	5	5	5	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
2,22	1,00	56	37	28	22	19	16	14	12	11	10	9	9	8	7	7	7	6	6	6	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3,33	1,50	83	56	42	33	28	24	21	19	17	15	14	13	12	11	10	10	9	9	8	8	8	7	7	7	7	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4,44	2,00	111	74	56	44	37	32	28	25	22	20	19	17	16	15	14	13	12	12	11	11	10	10	9	9	9	8	8	8	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5

Drilling Speed 9 km/h

[illegible]

Drilling Speed 10 km/h

		Distance Between the Seeds (cm)																																								Seed Quantity						
(μ)	(sec)	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82		84	86	88	90		
0,69	0,25	17	12	9	7	6	5	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1,39	0,50	35	23	17	14	12	10	9	8	7	6	6	5	5	5	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
2,08	0,75	52	35	26	21	17	15	13	12	10	9	9	8	7	7	7	6	6	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2
2,78	1,00	69	46	35	28	23	20	17	15	14	13	12	11	10	9	9	8	8	7	7	7	6	6	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4,17	1,50	104	69	52	42	35	30	26	23	21	19	17	16	15	14	13	12	12	11	10	10	9	9	9	9	8	8	8	7	7	7	7	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5,26	2,00	139	93	69	56	46	40	35	31	28	25	23	21	20	19	17	16	15	15	15	14	13	13	12	12	11	11	10	10	10	9	9	9	9	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7	6	6	6	6

Drilling Speed 11 km/h

		Distance Between the Seeds (cm)																																								Seed Quantity							
(μ)	(sec)	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82		84	86	88	90			
0,76	0,25	19	13	10	8	6	5	5	4	4	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		
1,53	0,50	38	25	19	15	13	11	10	8	8	7	6	6	5	5	5	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	
2,29	0,75	57	38	29	23	19	16	14	13	11	10	10	9	8	8	7	7	6	6	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3	3
3,06	1,00	76	51	38	31	25	22	19	17	15	14	13	12	11	10	10	9	8	8	7	7	7	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4
4,58	1,50	115	76	57	46	38	33	29	25	23	21	19	18	16	15	14	13	12	11	11	10	10	10	10	9	9	8	8	8	8	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6		5	5	5	5	5	5	
6,11	2,00	153	102	76	61	51	44	38	34	31	28	25	24	22	20	19	18	17	16	15	15	14	13	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	9	9	9	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7	


Drilling Speed 12 km/h

[illegible]

NASTAVITEV

1-) Povežite vmesni kabel in sireno v ustrezne priključke.

* Ne pozabite pričvrstiti kabla v priključek.

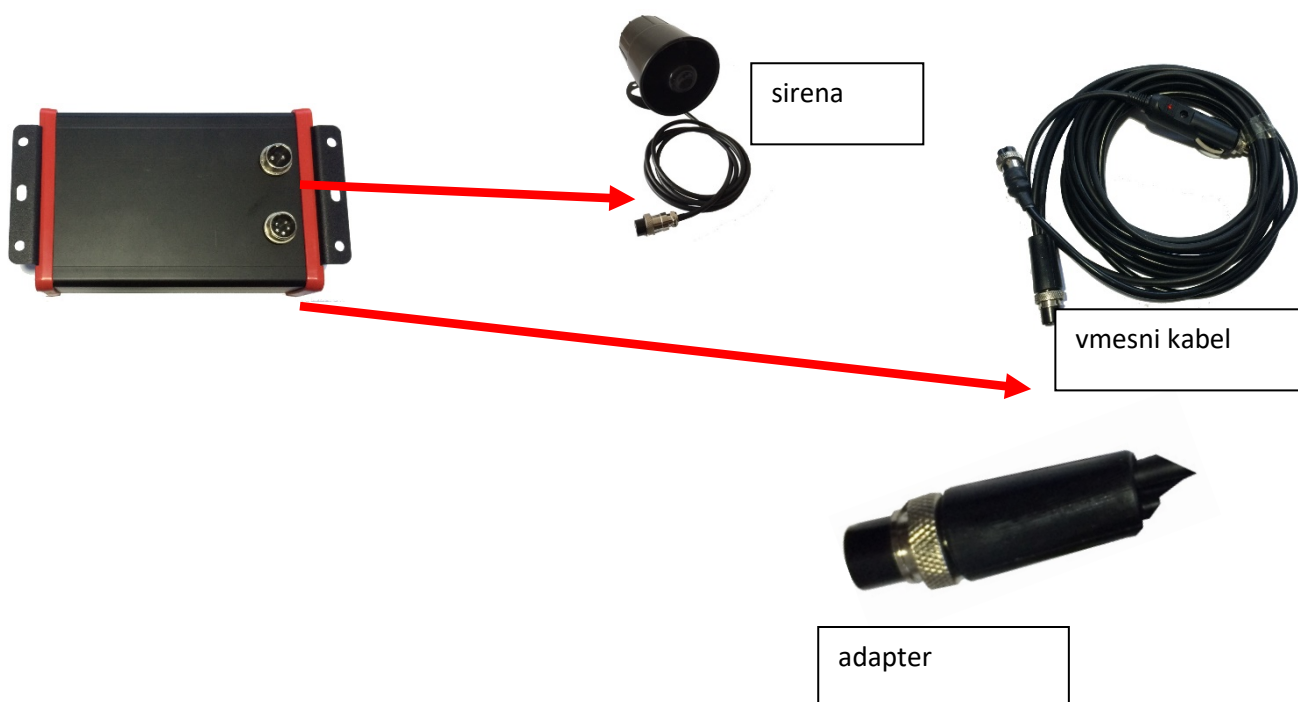

2) Priključite adapter v vtičnico traktorja (Poskrbite, da bo napajanje 12V). Preverite, da se adapter trdno prilega v vtičnice, da vibracije ne motijo delovanja.



3) Pritisnite gumb  na napravi. (Buraya ekranda Butun ışıklar yanmış RESMINI koyup resmede sayı verip parantez me glede de Yazı içinde belirtmek ister.

Če prvič zaganjate napravo, se vam na zaslonu pokaže slika spodaj. Ko se to izpiše na zaslonu, se vse luči za enote obarvajo rdeče (Slika 1). Ko se začne tok semen, luči ugasnejo. Luči ostanejo prižgane le v primeru, da semena ne padajo.

Speed	Da
0.00	0.0000

Or

Speed	Ha
0.00	0.0000

3) DELNA PONASTAVITEV ŠTEVCA

Za delno ponastavitev števca

Speed	Da
0.00	0.1029

Za delno ponastavitev števca pritiskate na gumb Reset 3 sekunde.



* Abi Burdak yazıyı Sild. Bence kava karışıklığına sebep olur.

4) Opis nastavitev:



1) Pritisnite tipko za nastavitev.

Seed Control
Period: 2 sec.


2) Pojavil se bo zaslon kot na sliki.

3) Z gumbi izberite časovno obdobje.

(Možnosti: 0,25sn - sn 0,50 - 0,75 sn - 1,00sn - 1,50 sn - sn 2)

POZOR!!!!

Če je razdalje med semeni več kot 40 cm in če je časovno obdobje manj kot 1 sekunda lahko naprava kontinuirano sproža opozorila.

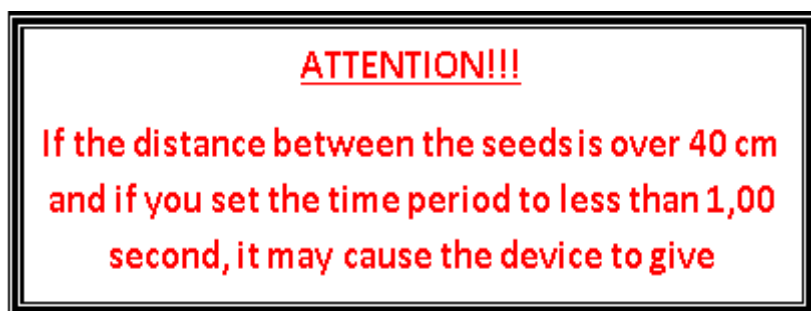


4) Ponovno pritisnite tipko za nastavitev.

- 5) Pojavil se bo zaslon na strani.

Number of Unit:
6

6) Število enot lahko spremenite z uporabo gumbov z puščicami za gor in dol.

- 7) Znova pritisnite tipko za nastavitev.

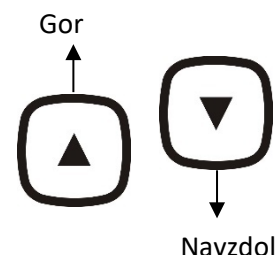


PREVIDNO!!

Ne izberite napačnih števil enot in razdalje med semeni. Delni in končni rezultati bodo napačni.

- 8) Pojavil se bo zaslon na strani.

```
Distance between  
Units: 45(cm)
```

9) Razdaljo med enotami lahko spremenite z uporabo gumbov s puščicami za gor in puščico navzdol.

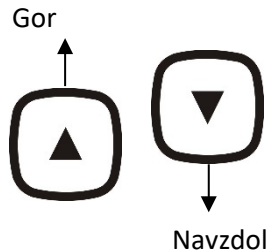


- 10) Ponovno pritisnite tipko za nastavitev.

-11) Pojavil se bo zaslon na strani.

```
Audible warning  
Enable
```

12) Če poleg opozorila na zaslonu ne želite imeti zvočnega signala, ko nobeno seme ne pade, izklopite zvočno opozorilo (off position).

- 13) Ponovno pritisnite tipko za nastavitev.

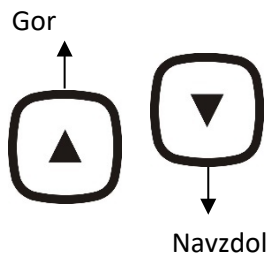

14) Pojavil se bo zaslon na strani.

```
1.Unit seed  
control:Enable
```

15) Lahko onemogočite nadzor nad enotami s pomočjo gumbov s puščicami za gor in dol.

16) S pritiskom na tipko za nastavitev se pokaže naslednje:



```
Number of Unit:  
6
```

```
2.Unit seed  
control:Enable
```

```
3.Unit seed  
control:Enable
```

```
4.Unit seed  
control:Enable
```

```
5.Unit seed  
control:Enable
```

```
6.Unit seed  
control:Enable
```

Opomba: Spremenite lahko parametre podatkov, ki so prikazani na zaslonu, s pritiskom na tipko Nastavitev in z uporabo gumbov s puščicami za gor in dol. Če ne izberete nobene operacije za spremembo podatkov v več kot 30 sekundah, ko ste v meniju Nastavitve, potem meni izgine in zaslon preide na zaslon za sejanje.

Če želite zapreti meni Nastavitve pritisnite tipko



MENI ZA STROKOVNJAKE/POZNAVALCE:



1) Večkrat zaporedoma pritisnite na tipko Nastavitev dokler se ne prikaže naslednji zaslon (približno 10 sekund).

Ko se prikaže naslednji zaslon, prenehajte s pritiskanjem na tipko.

MENUS ENABLED

Ko vidite zgoraj opisani zaslon lahko izpustite tipko za nastavitve.

Opomba: Če ste v katerem koli delu v meniju Nastavitve, če pritisnete na tipko Nastavitev dokler se ne pojavi zgoraj naveden zaslon, bo zaslon obstal. S tem lahko dostopate do skritih nastavitev v zaporedju, ki je navedeno spodaj s pritiskom na tipko za Nastavitev:

- 1- Sejanje merilna površina enote,
- 2- Vnašanje premera kolesa,
- 3 -Število signalov, ki se pojavljajo na sejo,
- 4- Jeziki,
- 1) znova pritisnite tipko za nastavitve.
- 2) Pojavil se bo zaslon na strani.
- 3) Nastavitev merilne enote

Measurement:
Ha

Measurement:
Da

4) Ponovno pritisnite tipko za nastavitve.



Premjer kolesa ZA OZDOKEN sejalnice;

5.00X15 - Premjer kolesa - 65 cm

6.50X15 - Premjer kolesa - 65 cm

23X10.50-12 - Premjer kolesa - 58 CM

Wheel diameter:
65 cm.

5) Pojavil se bo zaslon na strani.

6) Premjer kolesa lahko spremenite z uporabo gumbov s puščicami za gor in dol. POZOR !!! Vsak nepravilen vnos premera kolesa pomeni, da bodo vsi rezultati napačni.



7) Znova pritisnite tipko za nastavitve.

Number of Signal
in a Tour : 1

8) Pojavil se bo zaslon na strani.

9) Število signalov na sejo lahko spremenite s pomočjo gumbov za gor in dol.


Na primer, sprožil se bo več kot en signal za eno sejo s kolesom (če pritrdite na magnet vse 4 vijake).

POZOR !!! Nepravilen vnos števila signalov na sejo pomeni, da bodo vsi rezultati napačni.

10) Ponovno pritisnite tipko za nastavitev.



11) Pojavil se bo zaslon na strani.



Language, Dil
English

12) Spremenite lahko jezik. Na voljo so turški, angleški, nemški, francoski, ruski, romunski, madžarski ali srbski jezik. Jezik spremenite z uporabo gumbov za gor in dol.

5-) Preklopite na uporabo kalibracijskega dela:

Da preidete na uporabo kalibracijskega dela mora naprava biti izključena.


Ko je naprava izklopljena, pritisnite tipko



Takoj ko pritisnete gumb za vklop / izklop, držite pritisnjeno tipko




dokler se ne prikaže naslednji zaslon




CALIBRATION
PART

Na zaslonu se prikaže naslednje:



000 000 000
000 000 000

Ko ročno zavrtite kolesce za nekaj obratov, bo število semen, ki jih sejejo sejalne enote, zaporedno raslo.

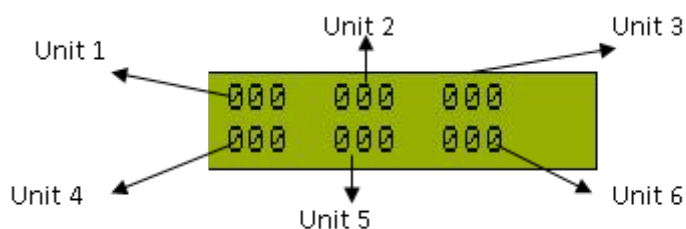

Ko je šlo več kot 250 semen skozi vsako enoto se zaslon ponastavi. To pomeni, da na zaslonu ne boste videli štetja več kot 250 semen na posamezno enoto.

Ne pozabite, da predhodno nastavljeni podatki o sajenju ne bodo izbrisani, tudi če izklopite napravo. Ko začnete novo sejo, pazite, da boste s pritiskom na tipko Reset za 3 sekunde, izbrisali prejšnje podatke sej. (Glej Ponastavitev.)



6-) Ponastavitev

- Ko neprekinjeno (3 sekunde) držite Reset tipko, se prikaže naslednji zaslon:

Plantation Value
'll be deleted 3

Plantation Value
'll be deleted 2

Plantation Value
'll be deleted 1

All Values
deleted



Držite tipko dokler se na zaslonu ne izpiše "Area Reset".


7-) Nadzor nad semeni:

Ko se traktor pomika naprej, bodo podatki o hitrosti in površini (m2) takoj vidni na zaslonu.


Speed Da
0.00 0.1029

Če površina konstantno narašča in lučke na enotah niso prižgane, pomeni da sistem deluje. V primeru, da katera koli od luči za enote gori, pomeni da seme ne pada.

Če je sistem pravilno deluje, luči ne zasvetijo !!!

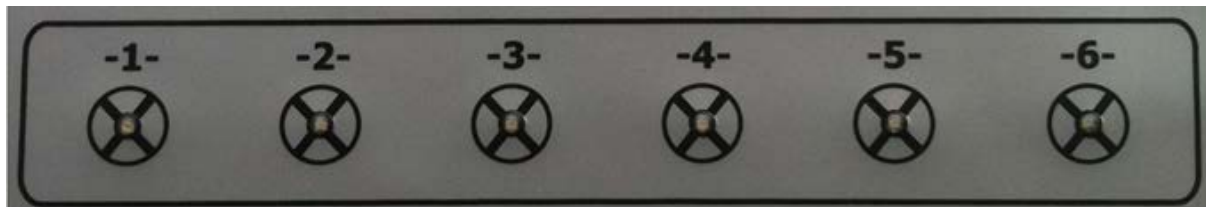

Če semena ne padajo, se luči prižgejo !!!

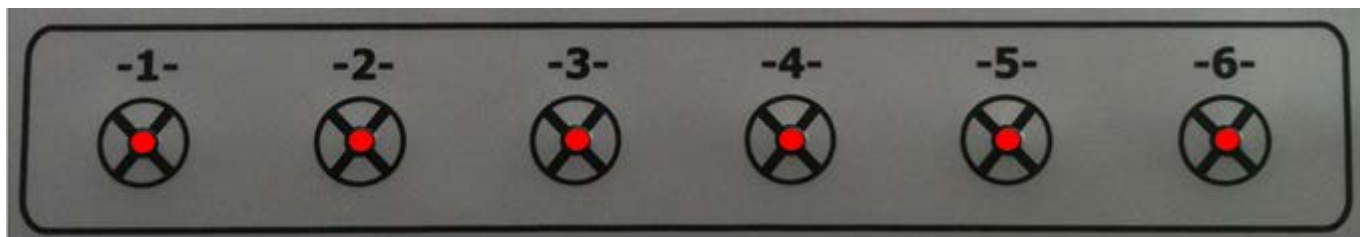

Seed not fallin9
Unit 1 2 3 4 5 6

Opozorila in varnostni ukrepi:

- Izpostavljanje naprave padcem, sončni svetlobi daljše časovno obdobje v zaprtem prostoru in napajanje z napajalnikom z višjo močjo kot 12V lahko povzročijo odpoved naprave ali okvaro.
- Prosimo, izključite nadzorni del od glavne naprave, preden ločite sejalec od traktorja. Nato položite nadzorno napravo na sejalec tako, da se ne poškoduje.
- Če pustite nadzorni del na sejalniku po tem ko končate sejo, ustrezno zavarujte kable in adapter na napravi proti zunanjim vplivom. Vsi konektorji, ki so izpostavljeni zunanjim vplivom se lahko poškodujejo. Prosimo zavarujte vse izpostavljene dele proti zunanjim vplivom.
- Bodite pozorni na čistočo optičnih senzorjev. Ne čistite jih z agresivnimi kemikalijami in jedkimi snovmi.
- Nastavite glasnost sirene na raven, da vam ne poškoduje sluha. Dolgotrajna izpostavljenost visoki glasnosti lahko trajno poškoduje sluh.

UGOTOVITEV NAPAK


Preverite povezave na vseh priključkih na nadzorni in glavni napravi. Če je kakšna oslabljena povezava, pričvrstite priključke.

Korak 1

Prepričajte se, da je napajalnik priključen v vtičnico na traktorju. Če je povezava vzpostavljena se prižge na adapterju LED osvetljava.

Če LED osvetljave ni, tudi če je napajalnik priključen v vtičnico, je možno da:

1. traktor ni prižgan;
2. je vtičnica na traktorju v okvari;
3. je akumulator v okvari;
4. je pregorela varovalka; nadomestite z novo varovalko (2A);
5. je povezovalni kabel v okvari; nadomestite ga z novim.

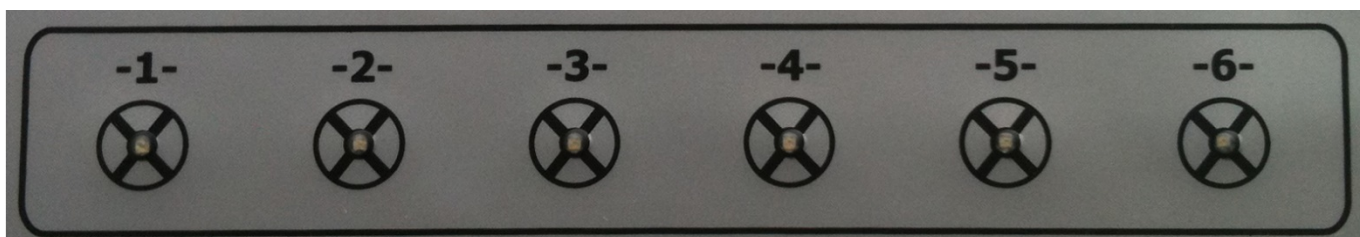

Korak 2

Pritisnite gumb za vklop / izklop naprave. Zaslona na glavni napravi se prižge (najprej se prikažejo podatki o proizvodnem podjetju, nato podatki o hitrosti in površini in nazadnje vse LED luči).

Če se naprava ne vklopi, tudi če ste pritisnili na gumb za vklop / izklop, potem:

1. preverite korak 1;
2. povezava kabla priključenega na glavno napravo je lahko šibka;
3. preverite kratki stik (Glej korak 6.);
4. glavna naprava je lahko pokvarjena; nadomestite z novo.

Korak 3

Dvignite pnevmatični sejalnik pritrjen na traktor približno 5 cm nad tla in ga obdržite v tem položaju. Medtem ko je glavna naprava vklopljena, ročno dvakrat zavrtite kolo za pnevmatični sejalnik. Preverite podatke na zaslonu za površino ("Area") in se prepričajte, da narašča.

Če podatek na zaslonu za površino ("Area") ne narašča, tudi če ste obrnil kolesca, potem:

1. kabel koles priključen na napravo ne pričvrščen. Preverite povezavo;
2. preverite magnet na nasprotni magnetnega senzorja priključenega na kolesu. Če je magnet padel ali je poškodovan, ga zamenjajte;
3. prepričajte se, da je največja razdalja 5 mm med senzorjem in magnetom. Če sta oddaljena drug od drugega več kot 5 mm, pomaknite senzor bližje magnetu;
4. zamenjajte senzor z novim.

Če se podatek na zaslonu za površino ("Area") ne spremeni, ko zavrtite kolesce, tudi če ste prepričani, da je senzor deluje, potem;

1. zamenjajte nadzorno napravo z novo;
2. Glavna naprava je lahko pokvarjena; nadomestite z novo.

Opomba: Če ne boste prejeli nobenega signala ali odziva od kolesa, tudi če ga vključite, ne boste prejeli nobenega opozorila in naprava ne bo izvedla nadzora nad semeni.

Korak 4

Ko se prepričate, da signal za kolo deluje, izklopite napravo s pritiskom na gumb za vklop / izklop. Še enkrat pritisnite gumb za vklop / izklop in nato takoj pritisnite še gumb za gor / dol da preklopite na kalibracijski del. Pokaže se naslednji zaslon

Če se vam ne pokaže zaslon zgoraj,

1. vam ni uspelo preklopiti na kalibracijski del, poskusite znova.

Položite semena v vse enote za semena in ročno zavrtite kolo za vsaj tri zavoje. Semena, ki gredo skozi posamezno enoto se štejejo in so vidna na kalibracijskem zaslonu.

Če štetje ne poteka v vsaki enoti:

1. Semena ne pridejo do optičnih senzorjev; povečajte vakuum.
2. Preverite razdaljo med optičnim senzorjem in diskom. Če je seme je majhno, potisnite optični senzor do 1 mm bliže disku (tip verige).
3. Ponovno preverite namestitev optičnega senzorja. Prepričajte se, da so vijaki optičnih senzorjev dobro priviti. Bodite pozorni na to, da so optični senzorji vzporedno drug z drugim. Prepričajte se, da razdalja med optičnimi senzorji ni več kot 75 mm (tip gred).
4. Preverite, ali so optični senzorji čisti (prah ali razkužilo v prahu se lahko pojavi na semenih, ki blokirajo zaznavo senzorjev). Če niso čisti, jih očistite s suho ali rahlo vlažno krpo ali nežno ščetko ali s prstom.
5. Preverite, ali so optični senzorji popustili zaradi vibracij. Če so, jih zategnite oz. pričvrstite.
6. Optični senzorji so lahko v okvari; zamenjajte jih z novimi.

Če do štetja semen ne pride, tudi če so bili optični senzorji zamenjani, potem;

1. preverite povezave (priključke) z glavno napravo;
2. nadzorna naprava je lahko v okvari, zamenjajte ga z novim.
3. Glavni naprava je lahko pokvarjena; zamenjajte jo z novo.

Če štetje poteka, potem;

da preverimo, ali enote za semena enakomerno sejejo potem ko smo poskrbeli, da so vse luknje v disku polne semen,

1. Pritisnite "RESET" tipko na glavni napravi. Vse preštete enote se bodo ponastavile na zaslonu;
2. večkrat zavrtite kolo.

3. Skoraj enako število semen mora pasti iz vseh enot (razlika med enotami ne sme biti več kot 1-3 semen. Lahko so odstopanja, odvisna od položaja diskov ali vrste semen).

4. Če ne pade enako število semen, spremenite nastavitve, ki omogočajo, da seme pade posamično in zagotovi, da imajo vse enote enake nastavitve.

Opomba: vakuum mora biti enak kot v položaju za sajenje v koraku 4.

Korak 5

Preden začnete s sajenjem, preglejte tabelo z nastavitvami semen na menjalniku.

1. Preverite število lukenj na disku, ki ste jih razvrstili glede na tip semena, ki ga boste sejali.
2. Preverite razdaljo med semeni.
3. Preverite menjalnik z luknjami na disku, ki ste jih izbrali in razdaljo med vrsticami ter se prepričajte, da so nastavitve, ki ste jih izbrali pravilne kot tudi menjalnik.
4. Vnesite nastavitve, ki ste jih izbrali za sajenje tudi v glavno napravo.

Nastavitve na menjalniku in nastavitve na glavni napravi morajo biti enake, sicer bo sistem deloval nepravilno.

Ko ste preverili začetnih pet korakov, in so prepričali, da so vse težave odpravljene, lahko začnete postopek sajenja.

Medtem ko je operacija sajenja v teku, če LED luči na glavni napravi utripajo;

1. lahko pomeni da nastavitve menjalnika in nastavitve na glavni naprav niso enake. Preverite nastavitve;
2. okolje je lahko preveč prašno; očistite optične senzorje;
3. ponovite korak 4, če je potrebno;
4. vakuum je lahko nizek;
5. luknje na disku so morda zamašene;

- lahko je težava na menjalniku ter med kolesom in enotami;
- pokrov nad semeni je lahko odprt; ne pozabite, da so optični senzorji občutljivi na dnevno svetlobo.

Če LED luči na glavni napravi svetijo ves čas, pomeni:

- lahko, da nastavitve menjalnika in nastavitve na glavni napravi niso enake. Preverite nastavitve;
- okolje je lahko preveč prašno; očistite optične senzorje;
- ponovite korak 4, če je potrebno;
- vakuum je lahko nizek;
- luknje na disku so morda zamašene;
- lahko je težava na menjalniku ter med kolesom in enotami;
- pokrov nad semeni je lahko odprt; ne pozabite, da so optični senzorji občutljivi na dnevno svetlobo.

Korak 6 – preverjanje kratkega stika

- Če glavna naprava ni izklopljena, jo izklopite in odklopite adapter iz vtičnice traktorja.
- Odklopite vse senzorje, priključene na nadzorno napravo.
- Ponovno vklopite adapter v vtičnico na traktorju.
- Pritisnite gumb za vklop / izklop na glavni napravi.

Če se naprava ne vklopi, potem

- je glavna naprava morda poškodovana. Zamenjajte jo.

Če se naprava vklopi, potem

- povežite senzorje z glavno napravo enega za drugim zaporedno;
- glavna naprava se izklopi, ko se povežete s senzorjem za kratek stik. Zamenjajte senzor z novim.

Glavna naprava:

(Koda za nadomestne dele: TS17K-6)



Nadzorna naprava / nadzorni del:



TS17-4



TS17-6



TS17-8



TS17-12

Magnetni senzor: (Koda za nadomestne dele: CM-14-75)



vijak, podložka in magnet za magnetni senzor




Optical Sensor: Koda za nadomestne dele: COPTA-14-85) Koda za nadomestne dele: COPTA-14-35

Disk



Gred

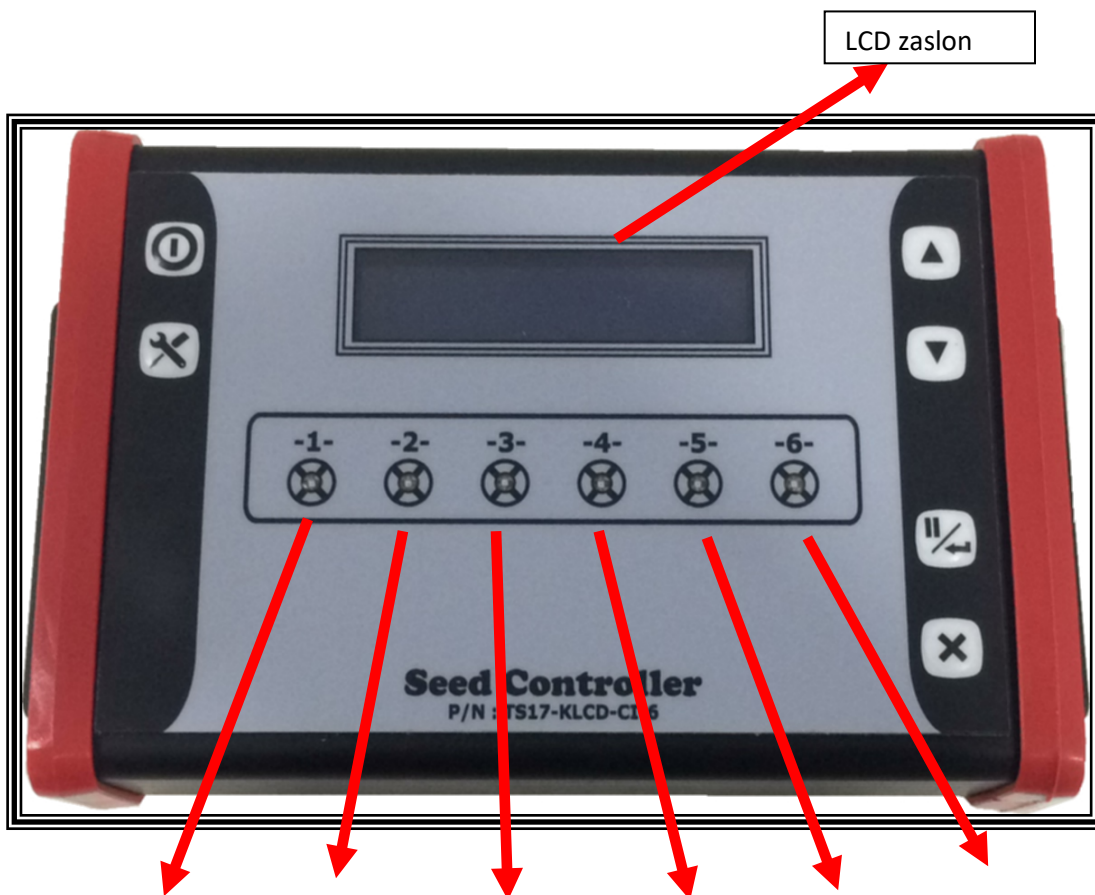

1. enota
Opozorilna
(LED) LUČ

2. enota
Opozorilna
(LED) LUČ

3. enota
Opozorilna
(LED) LUČ

4. enota
Opozorilna
(LED) LUČ

5. enota
Opozorilna
(LED) LUČ

6. enota
Opozorilna
(LED) LUČ



Gumb za vklop / izklop



Gumb za nastavitve



Gor



Dol



Pavza



Ponastavitev

SEZNAM NADOMESTNIH DELOV

Koda	Opis
CM-14-100	Magnetni senzor
COPTA-14-85	Optični senzor (85cm.) (Please state as Axe Type or Disc Type for Shaft Type Drill)
COPTA-14-35	Optični senzor (85cm.) (for Chain Type Drill)
M-01	Magnet (R:5mm. z:2mm.)
M-02	Magnet (R:8mm. z:5mm.)
TS17AK	Vmesni kabel
TS17-4	Nadzorna naprava
TS17-6	Nadzorna naprava
TS17-8	Nadzorna naprava
TS17-12	Nadzorna naprava
COPTA17	Kabel (Depending on the number of units, specify the number of sequential machines and the number of units.)
TS17K-4	Glavna naprava
TS17K-6	Glavna naprava
TS17K-8	Glavna naprava
TS17K-12	Glavna naprava
T-SIR-01	Sirena